

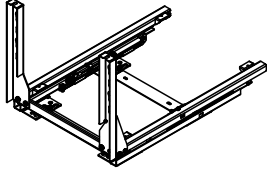
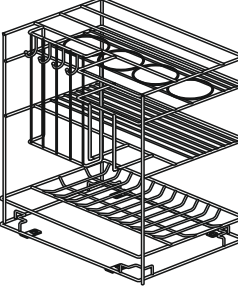





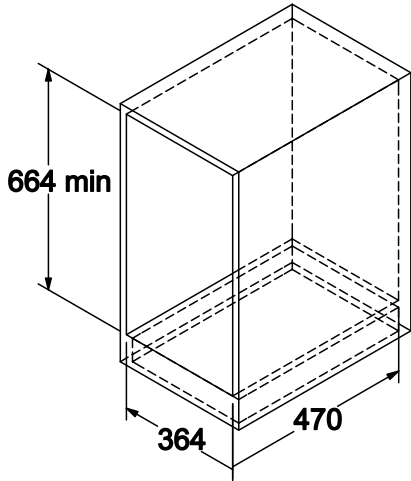
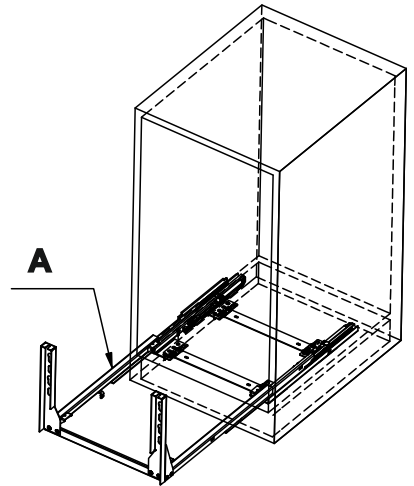
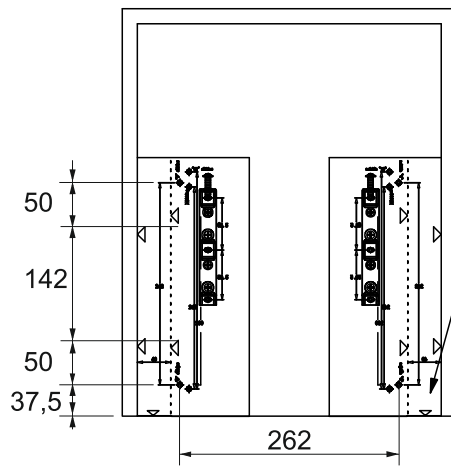


<p><b>A</b> направляющие с рамой</p>  <p>1 шт.</p>	<p><b>B</b> корзина</p>  <p>1 шт.</p>	<p><b>C</b> лоток</p>  <p>1 шт.</p>	<p><b>D</b> поддон</p>  <p>1 шт.</p>	<p><b>F</b> саморез 4x16</p>  <p>8 шт.</p>	<p><b>G</b> саморез 4x10</p>  <p>8 шт.</p>	<p><b>H</b> винт М8</p>  <p>4 шт.</p>	<p><b>I</b> кронштейн</p>  <p>2 шт.</p> <p><b>J</b> шаблон</p>  <p>1 шт.</p>
--	--	--	---	---	---	--	--




размеры шкафа под корзину



установка направляющих



разметка и крепление фасада

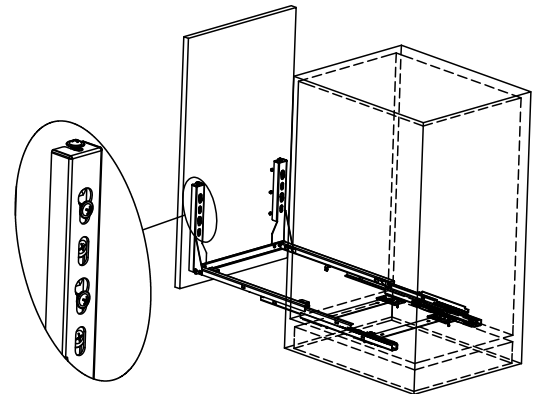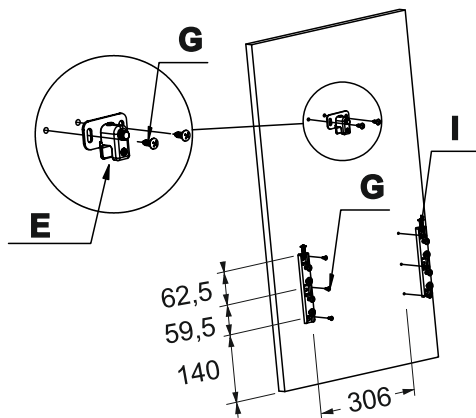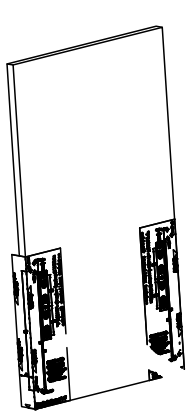

установка и фиксация сетки

